


Схема подключения дезтоннеля с форсунками Slip lock

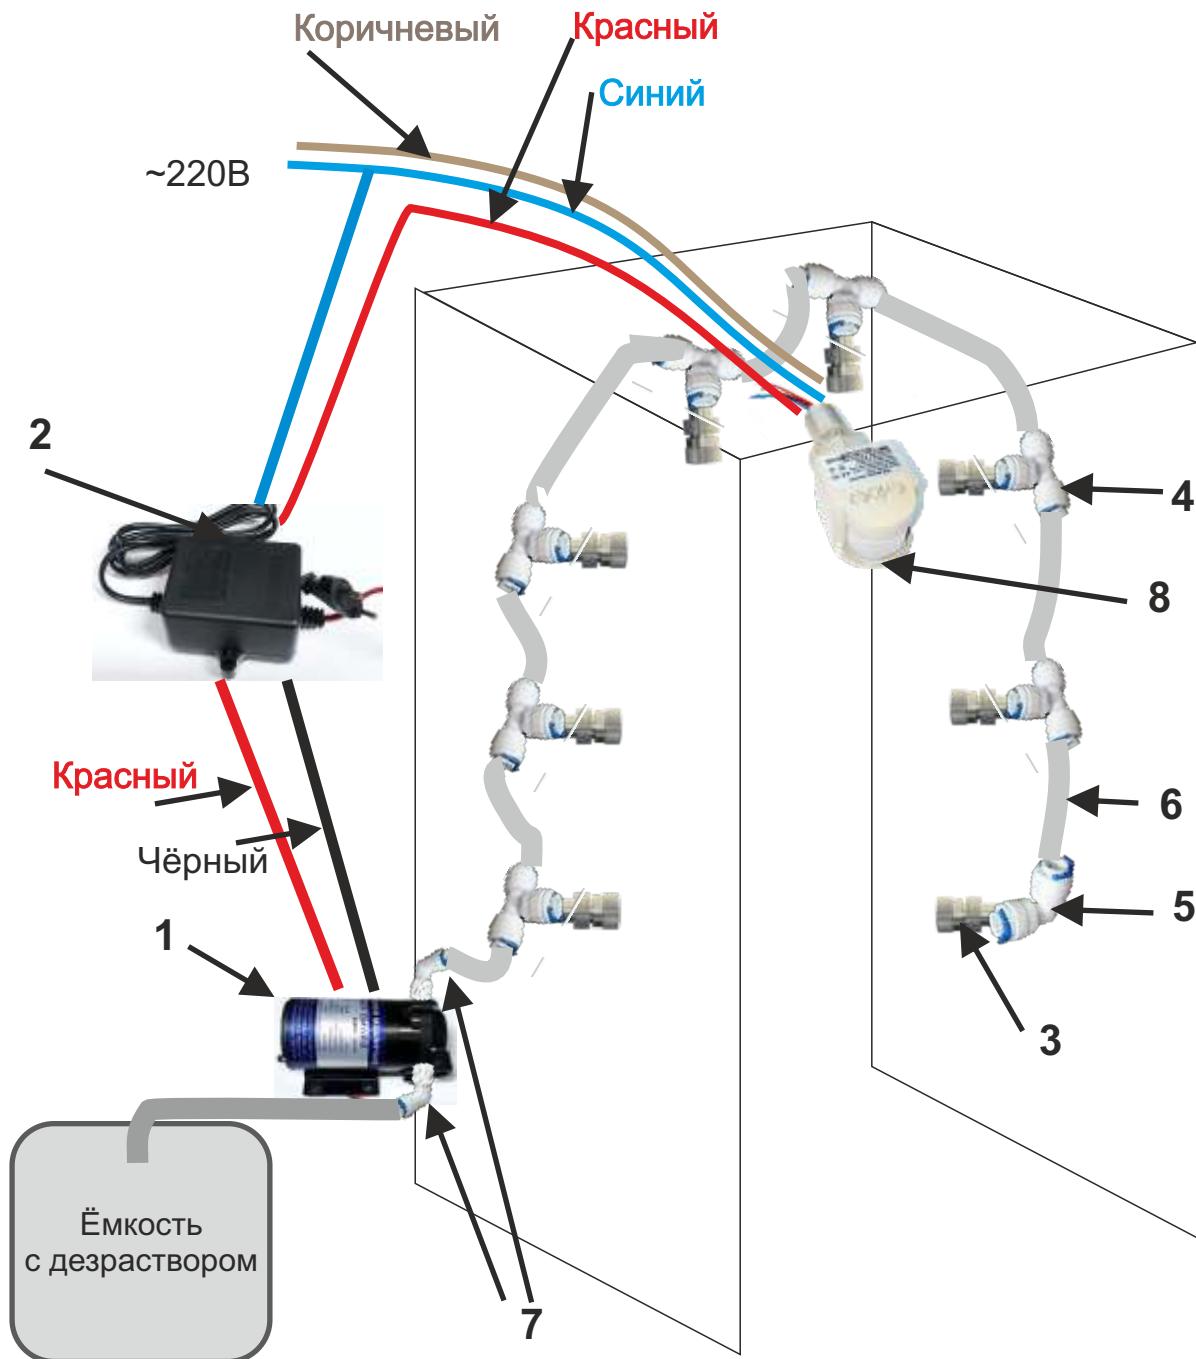

⚠️ Насос устанавливать ТОЛЬКО ГОРИЗОНТАЛЬНО.

⚠️ Форсунки необходимо настраивать, чтобы не капали: раскручиваем, пружинку аккуратно растягиваем, закручиваем.

⚠️ Хлор в дезрастворе может эадублять (делать не пластичной) мембрану насоса, что приводит к его поломке.

- 1 3624 Насос 9 бар, самовсасывание -0,6л/мин
- 2 Блок питания 24В 1,2А
- 3 3602 Форсунка CVS Slip Lock 6мм, противокапельная система, керамическое сопло
- 4 3610 Фитинг/тройник для трубы 6мм проходной Slip Lock, для форсунки Slip Lock CVS
- 5 36101 Фитинг/угол для трубы 6мм концевой Slip Lock, для форсунки Slip Lock CVS
- 6 3618 Трубка 6мм низкого давления
- 7 36121 Фитинг резьба 12 папа — трубка 6мм Slip Lock
- 8 3515 Датчик движения с 3-мя регулировками: чувствительности, освещённости, времени