


# Схема подключения дезтоннеля с форсунками Slip lock

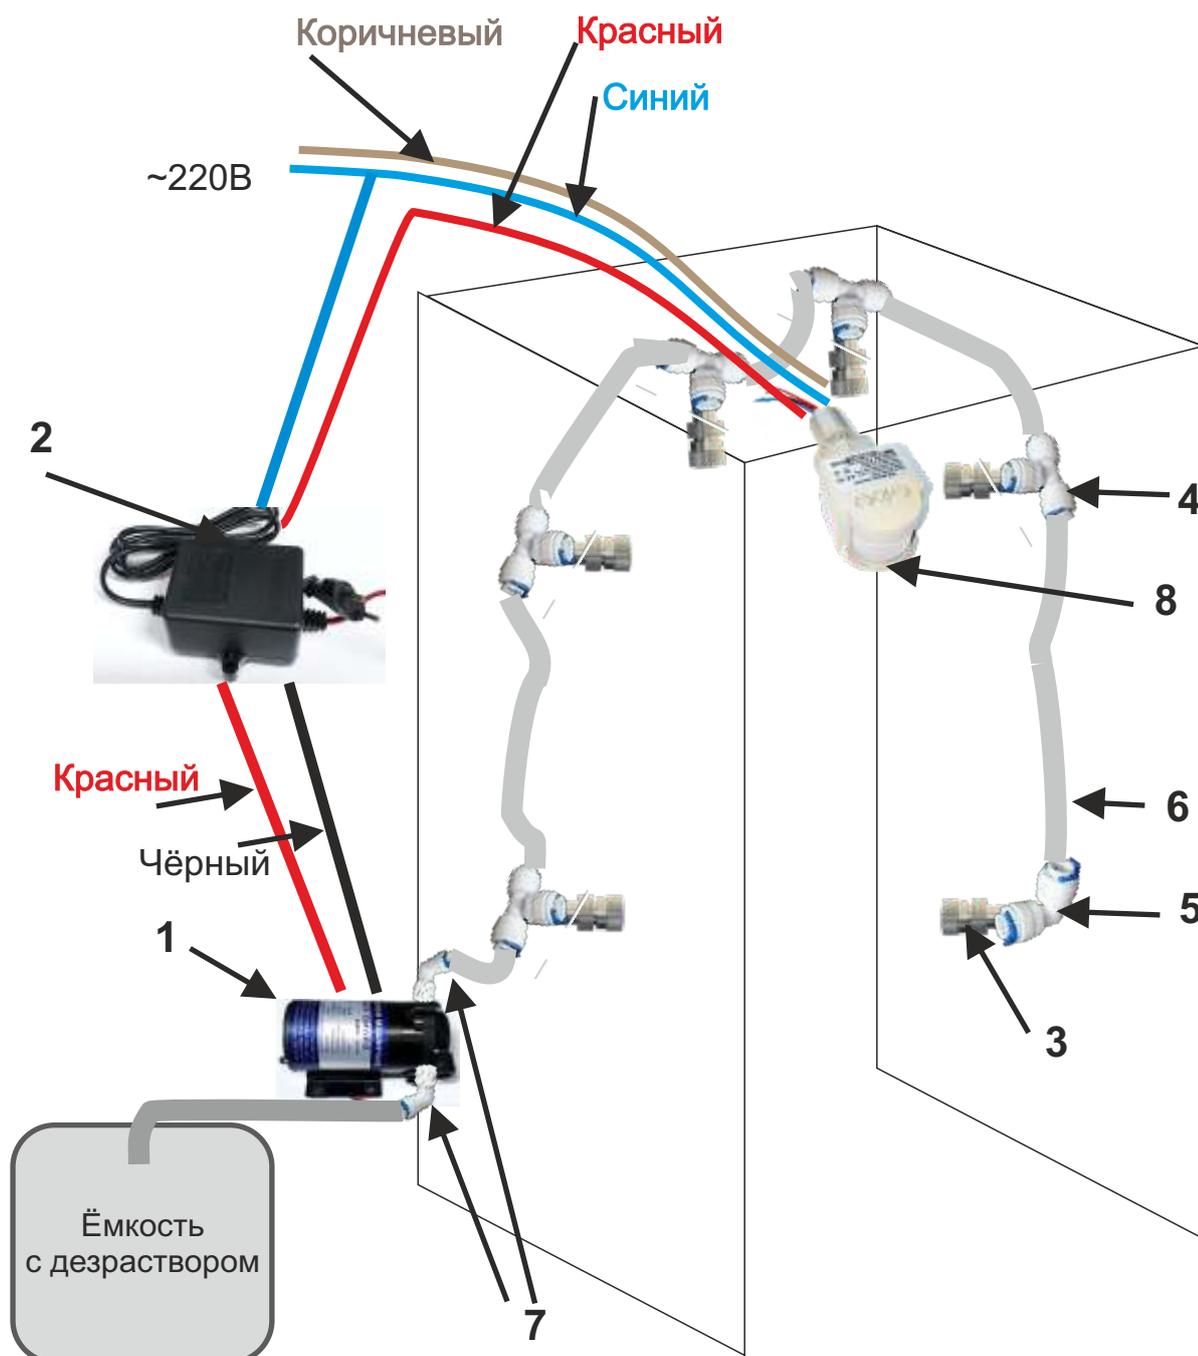

- ⚠ Насос устанавливать ТОЛЬКО ГОРИЗОНТАЛЬНО.
- ⚠ Форсунки необходимо настраивать, чтобы не капали: раскручиваем, пружинку аккуратно растягиваем, закручиваем.
- ⚠ Хлор в дезрастворе может задублять (делать не пластиковой) мембрану насоса, что приводит к его поломке.

- |   |       |   |
|---|-------|---|
| 1 | 3624  | Насос 9 бар, самовсасывание -0,6л/мин   |
| 2 |       | Блок питания 24В 1,2А   |
| 3 | 3602  | Форсунка CVS Slip Lock 6мм, противокapельная система, керамическое сопло      |
| 4 | 3610  | Фитинг/тройник для трубки 6мм проходной Slip Lock, для форсунки Slip Lock CVS |
| 5 | 36101 | Фитинг/угол для трубки 6мм концевой Slip Lock, для форсунки Slip Lock CVS     |
| 6 | 3618  | Трубка 6мм низкого давления   |
| 7 | 36121 | Фитинг резьба 12 папа — трубка 6мм Slip Lock                                  |
| 8 | 3515  | Датчик движения с 3-мя регулировками: чувствительности, освещённости, времени |